RACK PAREDE DESMONTÁVEL

RACK PAREDE 19"





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PP.00142 REV.03

1. DESCRIÇÃO:

Produto utilizado para acomodação e proteção de equipamentos, acessórios ópticos e eletrônicos com padrão 19". Indicado para ambientes internos, o rack parede desmontável foi conceituado para ser fácil e rápido no processo de montagem, além de ter o custo do transporte reduzido devido as dimensões da embalagem.

2. DIMENSÕES:

Espaço útil	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)
4U	201	525	350
4U	201	525	450
4U	201	525	550
6U	288	525	450
6U	288	525	550
8U	377	525	450
8U	377	525	550
12U	558	525	450
12U	558	525	550

3. FORNECIMENTO PADRÃO:

Qtd.	Descrição	Representação
01	Tampa inferior	
01	Tampa superior	
01	Tampa traseira	





Qtd.	Descrição	Representação
02	Tampa lateral	
01	Batente da porta	
01	Porta de vidro	
02	Perfil da régua 19"	
02	Coluna frontal	
02	Coluna traseira	
04	Parafuso cabeça escareada PHS M3 DIN965	
12	Parafuso cabeça escareada PHS M4 DIN965	35
20	Parafuso cabeça panela PHS M4 DIN965	250
02	Parafuso cabeça escareada PHS M4 DIN965	
04	Parafuso cabeça panela PHS M5 DIN965	0=
06	Bucha de Nylon S8	***
06	Parafuso PH 4,8x50mm AA cabeça panela ZNB	






4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO (não acompanham o produto):

• Chave philips ou parafusadeira com ponteira philips

5. MONTAGEM

5.1 MONTAGEM BASE:


5.1.1 Posicione a tampa inferior e alinhe as colunas frontais e traseiras, conforme a imagem:

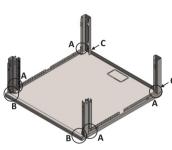

- **5.1.2** Fixe as laterais utilizando 5 parafusos cabeça panela M4 em cada lado, conforme indicação A.
- **5.1.3** Fixe a região frontal utilizando 2 parafusos cabeça escareada M4, conforme indicação B.
 - **5.1.4** Fixe a região traseira utilizando 4 parafusos cabeça escareada M4, conforme indicação C.

5.2 MONTAGEM TAMPA SUPERIOR:

5.2.1 Posicione a tampa superior, conforme a imagem:

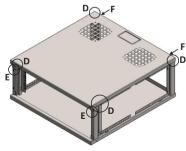


- **5.2.2** Fixe as laterais utilizando 5 parafusos cabeça panela M4 em cada lado, conforme indicação D.
- **5.2.3** Fixe a região frontal utilizando 2 parafusos cabeça escareada M4, conforme indicação E.
- **5.2.4** Fixe a região traseira utilizando 4 parafusos cabeça escareada M4, conforme indicação F.



*(Fìbrace*m

5.3 MONTAGEM BATENTE DA PORTA:

5.3.1 Posicione o batente da porta na região frontal do lado direito ou esquerdo (conforme o sentido de abertura da porta que preferir). Fixe-a com 2 parafusos cabeça escareada M4.

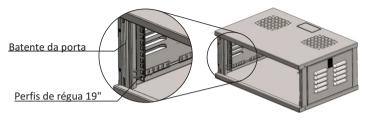

5.3.2 Posicione os perfis de régua 19" na profundidade desejada e fixe com 2 parafusos cabeça panela M5 em cada lado.

5.4 MONTAGEM TAMPA TRASEIRA E LATERAL:

- 5.4.1 Posicione a tampa traseira e fixe-a com 4 parafusos cabeça escareada M3
- 5.4.2 Encaixe as tampas laterais.



5.5 MONTAGEM PORTA:

5.5.1 Encaixe a porta de vidro nos furos existentes na região frontal, conforme imagem a seguir.

Obs.: Caso necessário, corte o batente do pino para uma melhor acomodação da porta.







6. VISÃO GERAL DO PRODUTO:

Item de referência	Descrição	
1	Tampa inferior	1
2	Coluna frontal	2
3	Coluna traseira	2
4	Tampa superior	1
5	Porta de vidro	1
6	Tampa traseira	1
7	Tampa lateral	2
8	Perfil de régua 19"	2
9	Batente da porta	1
10	Paraf. Cab. panela PHS M4 - DIN7985	20
11	Paraf. Cab. escareada PHS M4 - DIN7985	12
12	Paraf. Cab. escareada PHS M3 - DIN7985	4
13	Paraf. Cab. escareada PHS M4 - DIN7985	2
14	Paraf. Cab. panela PHS M5 - DIN7985	4

6.1 VISTA FRONTAL:







6.2 VISTA TRASEIRA 6 12 12 **6.3 VISTA LATERAL** 3 2 6.4 VISTA ISOMÉTRICA 9 (8)

(5)

PRODUTOS RELACIONADOS:



Régua de Tomada 10A/20A



Sistema de Ventilação Duplo



Bandeja de Fixação Simples



Frente Falsa



Distribuidor Óptico DIO FIT



Distribuidor Óptico DIO Compacto

∠ Se após a leitura você necessitar de mais informações, entre em contato!



% (41) 3661-2550

fibracem@fibracem.com
f/fibracem