

RACK DE PAREDE DESMONTÁVEL



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PP.00142 REV.04


1. DESCRIÇÃO:




Produto utilizado para acomodação e proteção de equipamentos, acessórios ópticos e eletrônicos com padrão 19". Indicado para ambientes internos, o rack parede desmontável foi conceituado para ser fácil e rápido no processo de montagem, além de ter o custo do transporte reduzido devido as dimensões da embalagem.

2. DIMENSÕES:

Espaço útil	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)
4U	201	525	350
4U	201	525	450
4U	201	525	550
6U	288	525	450
6U	288	525	550
8U	377	525	450
8U	377	525	550
12U	558	525	450
12U	558	525	550

3. FORNECIMENTO PADRÃO:

Quantidade	Descrição	Representação
01	Tampa inferior	
01	Tampa superior	
01	Tampa traseira	

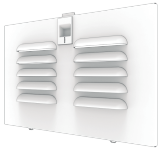Quantidade	Descrição	Representação
02	Tampa lateral	
01	Batente da porta	
02	Perfil da régua 19"	
02	Coluna frontal	
02	Coluna traseira	
04	Parafuso cabeça escareada PHS M3 DIN965	
12	Parafuso cabeça escareada PHS M4 DIN965	
20	Parafuso cabeça panela PHS M4 DIN965	
06	Bucha de Nylon S8	
06	Parafuso PH 4,8x50mm AA cabeça panela ZNB	


4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO (não acompanham o produto):

Chave philips ou parafusadeira com ponteira philips.

5. MONTAGEM:

5.1 MONTAGEM BASE:


5.1.1 Posicione a tampa inferior e alinhe as colunas frontais e traseiras, conforme a imagem:

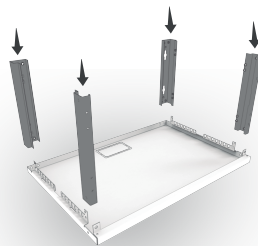

5.1.2 Fixe as laterais utilizando 5 parafusos cabeça panela M4 em cada lado, conforme indicação A.

5.1.3 Fixe a região frontal utilizando 2 parafusos cabeça escareada M4, conforme indicação B.

5.1.4 Fixe a região traseira utilizando 4 parafusos cabeça escareada M4, conforme indicação C.

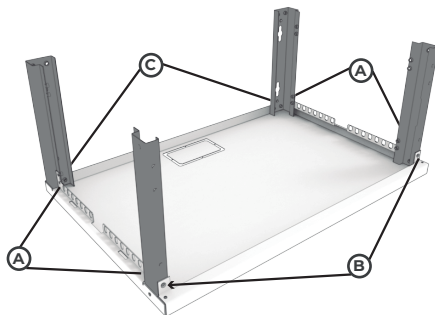


5.2 MONTAGEM TAMPA SUPERIOR:

5.2.1 Posicione a tampa superior, conforme a imagem:

5.2.2 Fixe as laterais utilizando 5 parafusos cabeça panela em cada lado, conforme indicação D.


5.2.3 Fixe a região frontal utilizando 2 parafusos cabeça escareada M4, conforme indicação E.

5.2.4 Fixe a região traseira utilizando 4 parafusos cabeça escareada M4, conforme indicação F.

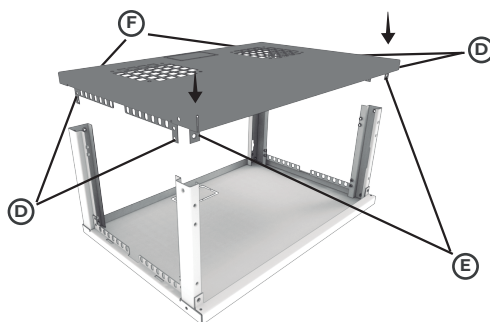


5.3 MONTAGEM BATENTE DA PORTA:

5.3.1 Posicione o batente da porta na região frontal do lado direito ou esquerdo (conforme o sentido de abertura da porta que preferir). Fixe-a com 2 parafusos cabeça escareada M4.

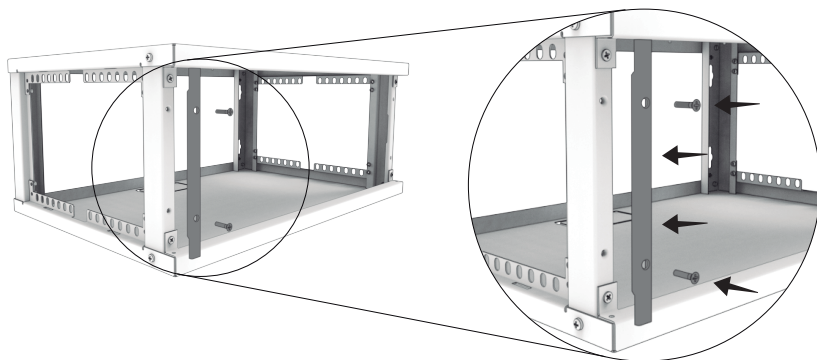


5.3.2 Posicione os perfis de régua 19" na profundidade desejada e fixe com 2 parafusos cabeça panela M5 em cada lado.


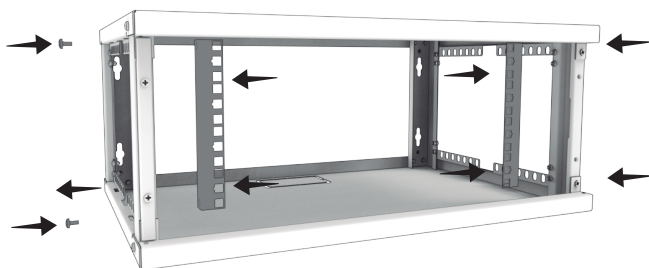


5.4 MONTAGEM TAMPA TRASEIRA E LATERAL:

5.4.1 Posicione a tampa traseira e fixe-a com 4 parafusos cabeça escareada M3.

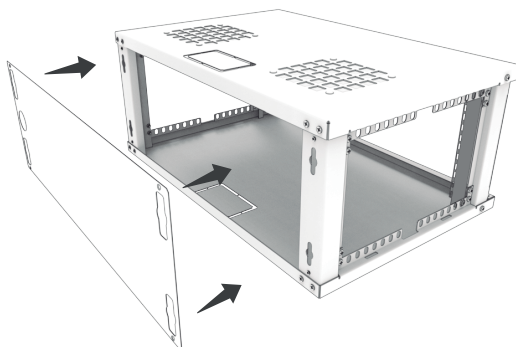

5.4.2 Encaixe as tampas laterais.

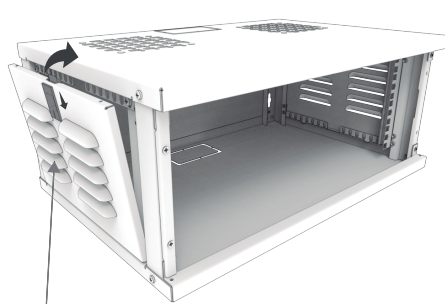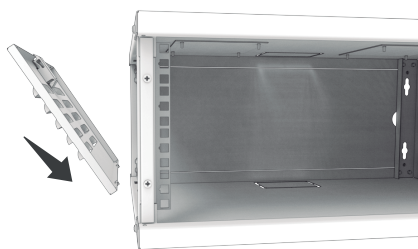


PRESSIONE O BOTÃO
DE ENCAIXE RÁPIDO
E FIXE A TAMPA LATERAL

5.5 MONTAGEM PORTA:

Encaixe a porta de vidro nos furos existentes na região frontal.

Obs.: Caso necessário, corte o batente do pino para uma melhor acomodação da porta.

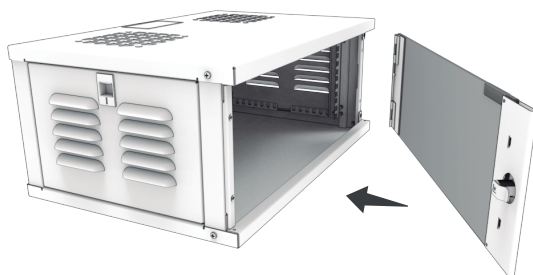

Se após a leitura você necessitar de mais informações
entre em contato!



/ fibracem



BAIXE O APP DA FIBRACEM
Disponível para **Android** e **IOS**.



+55 41 3661-2550
fibracem@fibracem.com