


AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PRÉ-FORMADO



FIBRACEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PP.00446 REV.00

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

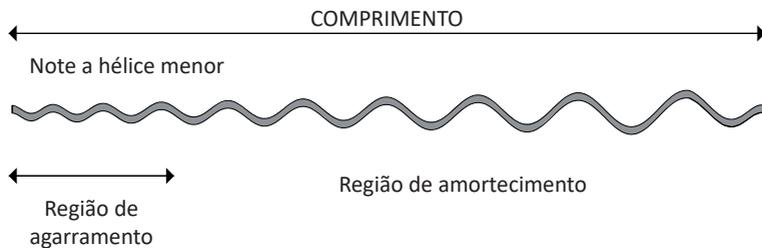


ATENÇÃO PARA USO EM CABO ADSS


Para instalação do amortecedor onde o cabo ADSS esteja submetido a um campo elétrico, o SVD deve ser posicionado a 4,5 m da extremidade do acessório de suspensão ou ancoragem, a fim de eliminar o efeito tracking do amortecedor e/ou do Cabo.

APLICAÇÃO


1. Posicione o SVD deixando a região de agarramento voltada para o acessório de fixação do cabo (ancoragem, suspensão ou amarração).

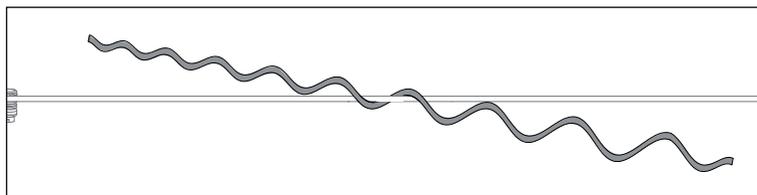


2. Inicie a aplicação do SVD em direção contrária ao acessório de fixação.

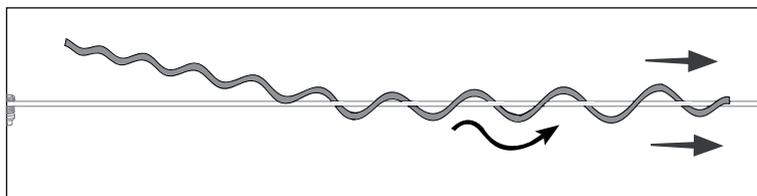


3. Aplique primeiramente a região de amortecimento do SVD deslizando-a sobre o condutor, de modo a deixar uma distância de 10 cm entre o acessório de fixação e o SVD.

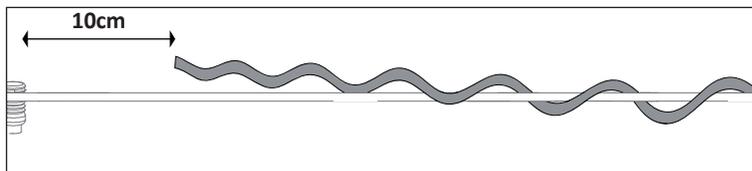


4. Complete a aplicação do SVD na região de agarramento.

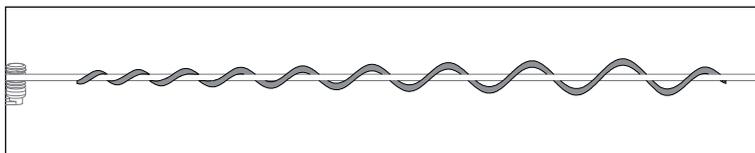

5. Verifique se a distância entre o acessório de fixação e o SVD é de 10 cm.

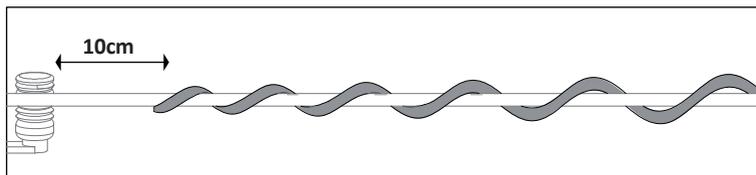


6. Amortecedor de vibração pré-formado totalmente aplicado.

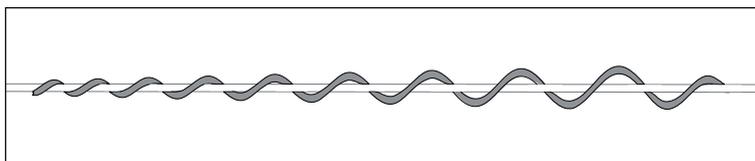


RECOMENDAÇÃO:

Quando for utilizar mais de um SVD no mesmo ponto de fixação do cabo, os mesmos poderão ser aplicados:

7.1. Lado a lado, limitando-se até 3 amortecedores.

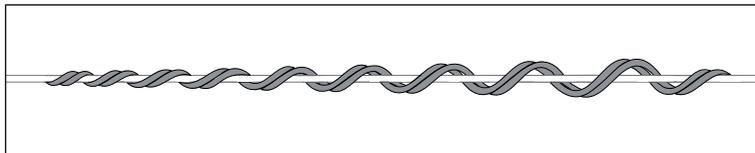

7.2 Aplicação contínua, obedecendo a distância de 10 cm entre um e outro.

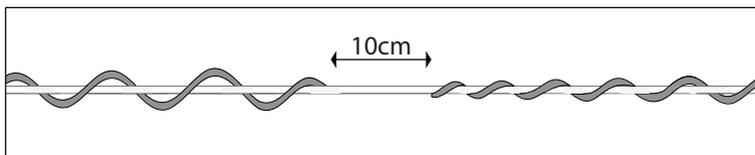

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas, e que estejam completamente familiarizadas e capacitadas para isto.

PRODUTOS RELACIONADOS:



Cabo óptico autosustentado
AS 120 SM - 2 a 24
fibras



Cordoalha dielétrica FA
1000kgf 6,40mm



Cordoalha dielétrica FRP
1000kgf 6,40mm



Parafuso M12 X 35MM francês
c/ porca ZF



Suporte BAP



Abraçadeira BAP



Alça pré-formada para cabo
óptico autossustentado



Porca olhal reto M12



Plaqueta de identificação
cabo óptico

Se após a leitura você necessitar de mais informações
entre em contato!



/ fibracem



BAIXE O APP DA FIBRACEM
Disponível para **Android** e **IOS**.



+55 41 3661-2550
fibracem@fibracem.com