

MINI RACK EVOLUTION DESMONTÁVEL



FIBRACEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PP.00474 REV.00



1. DESCRIÇÃO:



Produto utilizado para acomodação e proteção de equipamentos, acessórios ópticos e eletrônicos com padrão 19". Indicado para ambientes internos, foi conceituado para ser fácil e rápido no processo de montagem, além de ter o custo do transporte reduzido devido as dimensões da embalagem.

2. DIMENSÕES:

Espaço útil	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)
4U	245	525	470
6U	334	525	470
8U	423	525	470
12U	600	525	470

3. FORNECIMENTO PADRÃO:

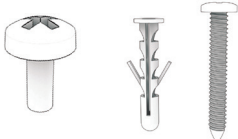Quantidade	Descrição	Representação
1	KIT.00299	
04	Planos de fixação	
04	Coluna vertical	

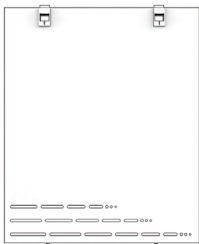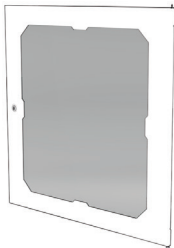Quantidade	Descrição	Representação
01	Base	
01	Conjunto teto	
01	Tampa traseira	
02	Tampa lateral	
01	Conjunto porta	

4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO (não acompanham o produto)

Chave philips ou parafusadeira com ponteira philips.

5. MONTAGEM


5.1 MONTAGEM BASE:

5.1.1 Posicione a tampa inferior e alinhe as colunas frontais e traseiras, fixe as colunas verticais utilizando parafusos M4x6 conforme a imagem:




5.2 MONTAGEM TAMPA SUPERIOR:

5.2.1 Posicione a tampa superior e alinhe as colunas frontais e traseiras, fixe as colunas verticais utilizando parafusos M4x6 conforme a imagem:

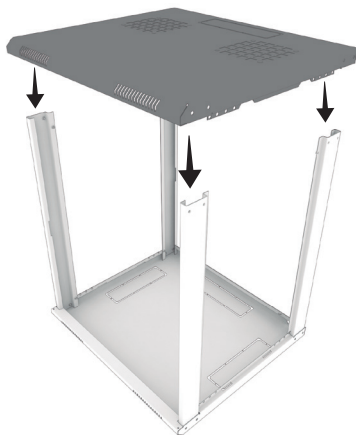


5.3 MONTAGEM DA TAMPA TRASEIRA:

5.3.1 Posicione a tampa superior e alinhe as colunas frontais e traseiras, fixe as colunas verticais utilizando parafusos M4x6 conforme a imagem:

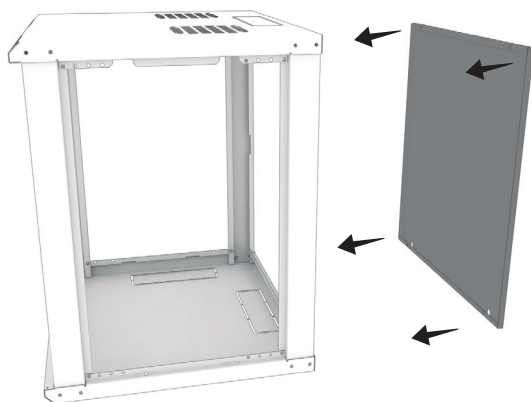


5.4 MONTAGEM PLANOS DE FIXAÇÃO:

5.4.1 Posicione os planos de fixação na posição mais adequada para o uso, alinhe e fixe os planos utilizando parafusos M4x6 conforme a imagem:

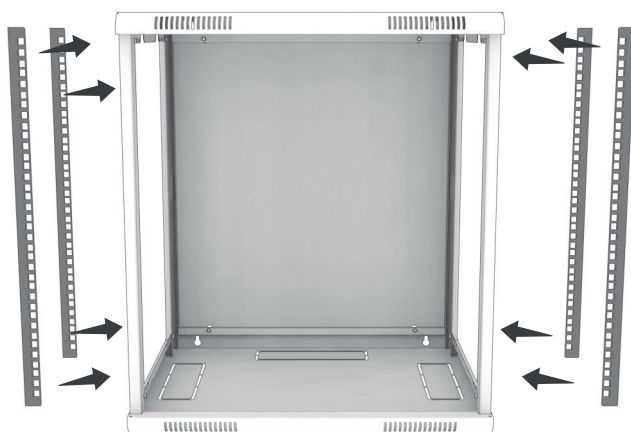


5.5 MONTAGEM TAMPAS LATERAIS:

5.5.1 Posicione as tampas laterais alinhando a partir dos encaixes na parte inferior, finalize encaixando os fechos rápidos na tampa superior.

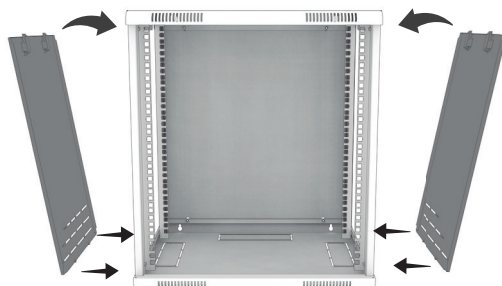


5.6 MONTAGEM PORTA:

5.5.1 Posicione e alinhe a porta nos furos de fixação na posição mais adequada para o uso, conforme imagem:

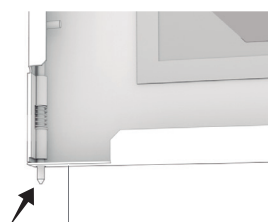

MANTENHA O CALÇO NA PARTE INFERIOR DA PORTA

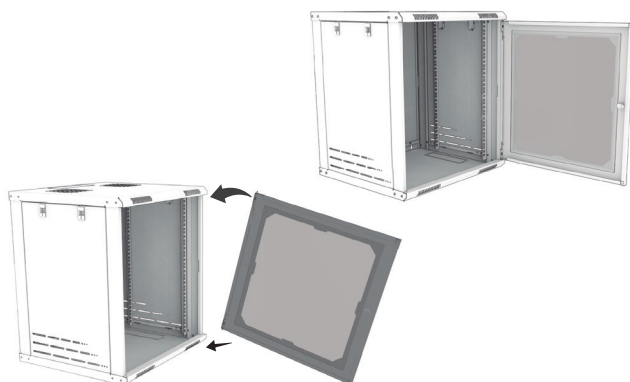

Se após a leitura você necessitar de mais informações entre em contato!



/ fibracem



BAIXE O APP DA FIBRACEM
Disponível para **Android** e **IOS**.



+55 41 3661-2550
fibracem@fibracem.com