


FIBRACEM & HUBER+SUHNER

LISA CHASSIS

Instruções de montagem e instalação



Fabricado no Brasil

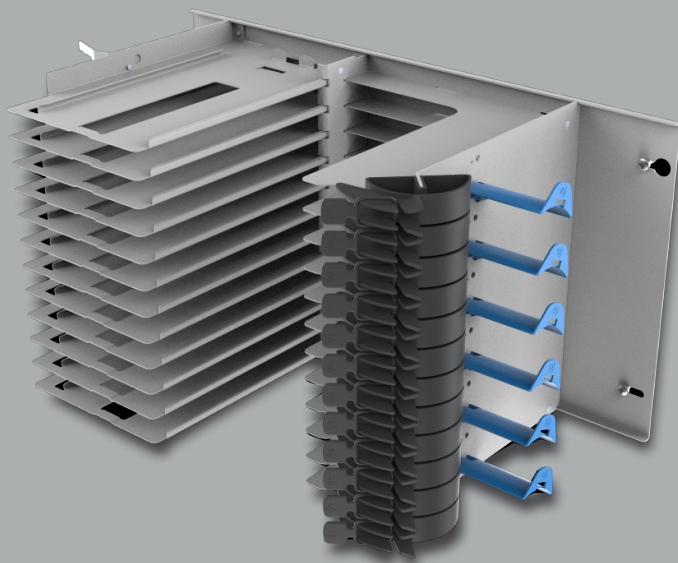

Sumário

- 1. Descrição [3](#)
- 2. LISA chassis e LISA cassetes [3](#)
 - 2.1 LISA chassis (unidade de bandeja) [3](#)
 - 2.2 LISA cassetes (bandeja de fibra) [4](#)
- 3. Montagem [6](#)
- 4. Adaptadores MTP [7](#)
 - 4.1 Adaptador MTP SC footprint [7](#)
 - 4.2 Adaptador MTP standard footprint [7](#)
- 5. LISA chassis - Painel para adaptadores [8](#)
 - 5.1 Painel para adaptadores MTP SC footprint [8](#)
 - 5.2 Painel para adaptadores MTP standard footprint [9](#)
- 6. Clip para adaptador MTP [10](#)
 - 6.1 Montagem do Clip para adaptador MTP [11](#)


1. Descrição

Subrack para integração de módulos LISA cassetes (bandeja de fibra), emendas de pigtail ou transições MTP. Possui sistema de bandeja articulada e com acesso lateral. Cada unidade de U do LISA chassis acomoda 2 cassetes de fibra óptica (LISA cassetes). Projetado com 1U, 2U e 6U este subrack é dotado de mandris que garantem um raio de curvatura segura para a fibra óptica em 35 mm, além do sistema com anel de retenção que garante a tensão segura para as manobras dos cordões ópticos.

2. LISA chassis e LISA cassetes


2.1 LISA chassis (unidade de bandeja)

A bandeja possui recorte e dobra no fim de curso, que encaixa e prende o LISA cassete quando este é posicionado.

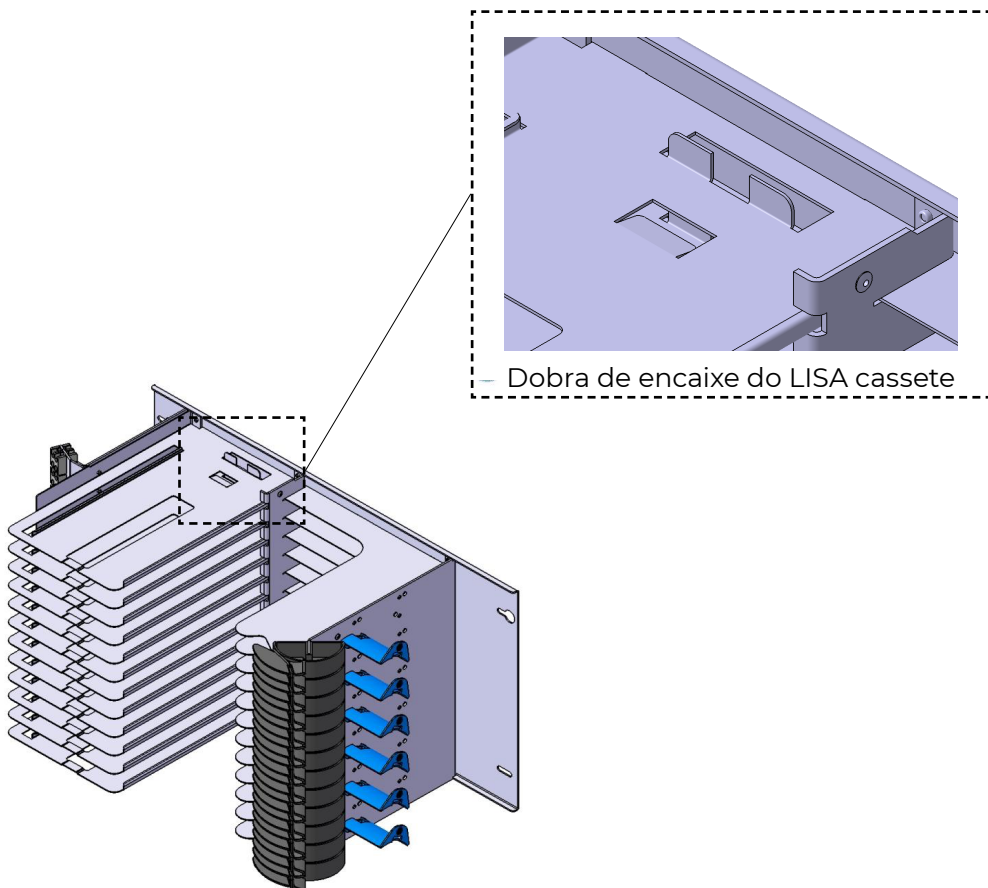



2.2 LISA cassetes (bandeja de fibra)

Possui Hinge (dobradiça) articulada e suporte de Patch Cord que também é encaixado no Hinge.

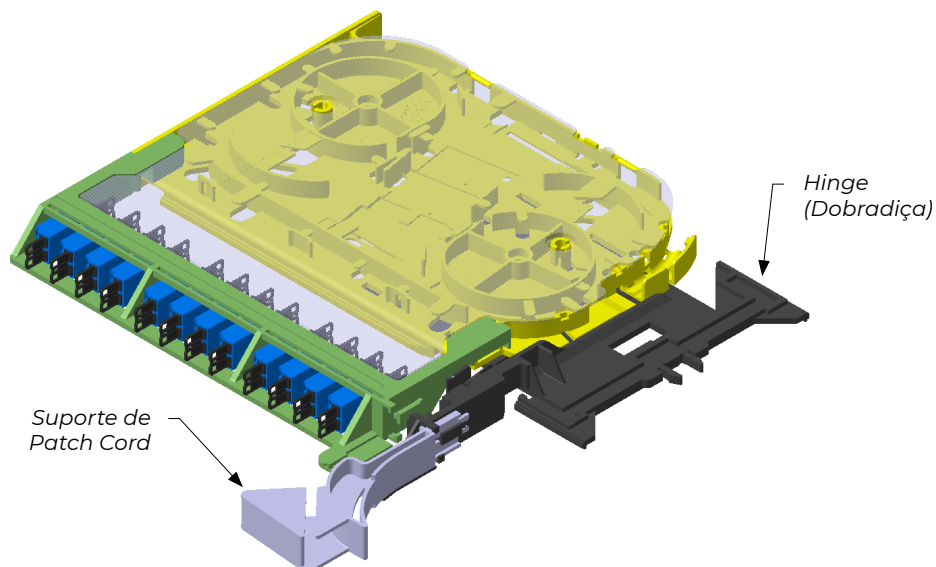


O Hinge (dobradiça) e o suporte de Patch Cord são montados juntos formando um único conjunto.

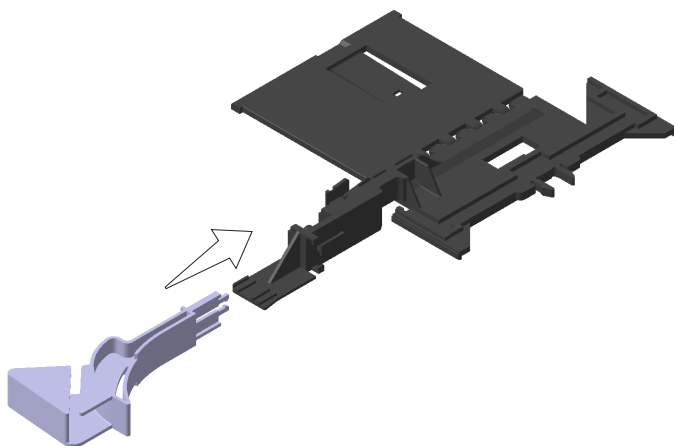

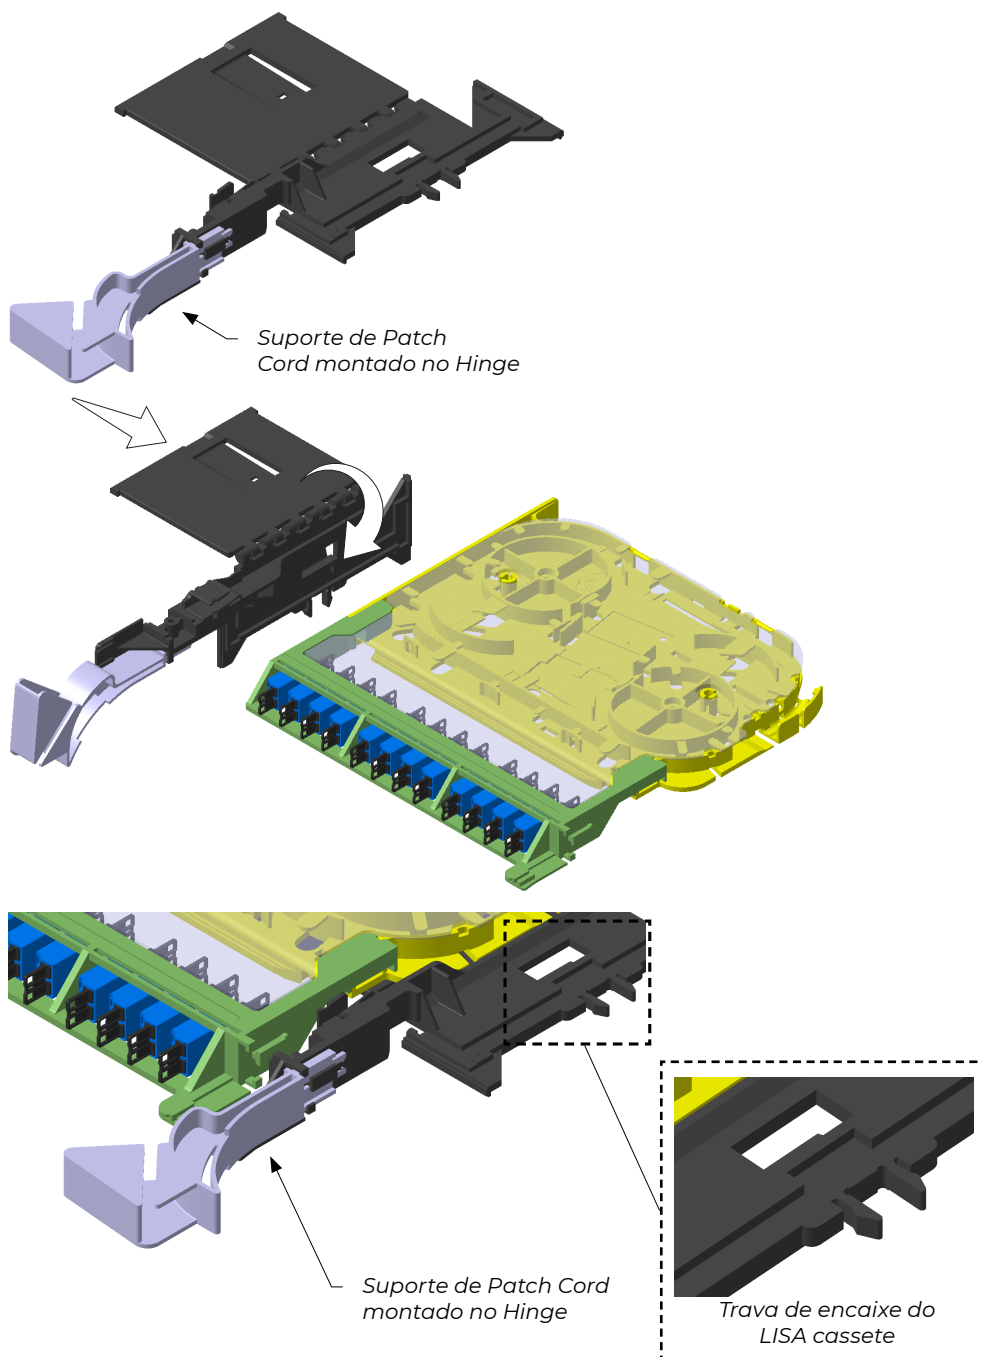


3. Montagem


Encaixar o Hinge (dobradiça) do LISA cassette nas guias do LISA chassis.

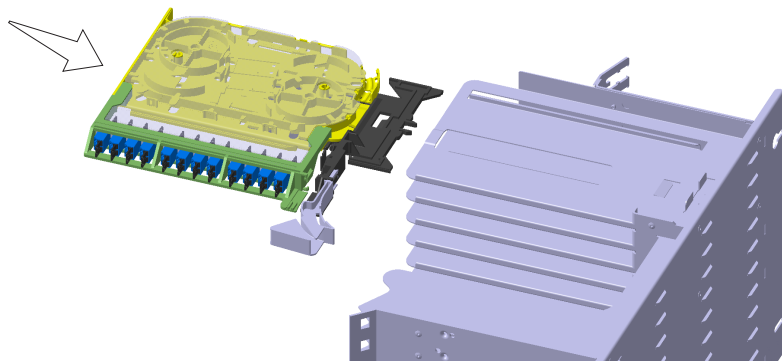

Empurrar o LISA cassette pelas guias até encaixar na dobra de encaixe do LISA chassis.

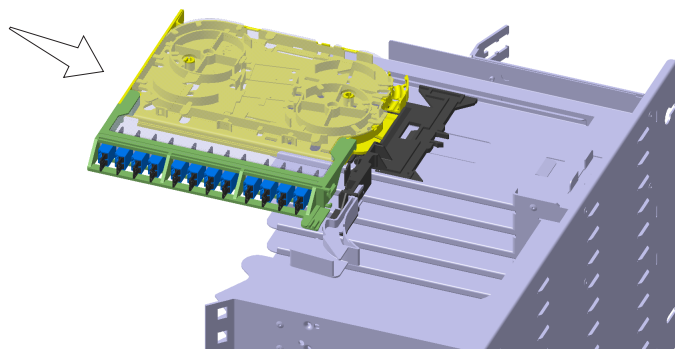


Encaixar o LISA cassette na dobra de encaixe do LISA chassis.

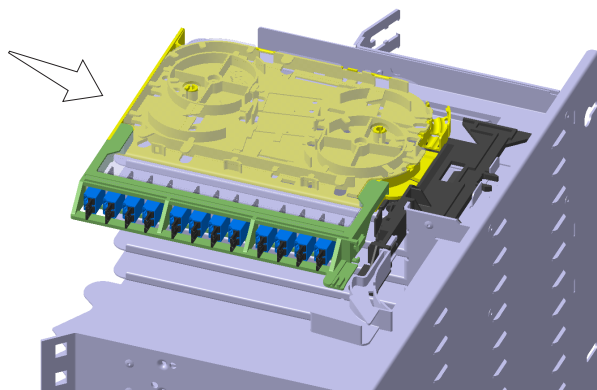


4. Adaptadores MTP

Existem dois tipos de adaptadores MTP, os quais possuem dimensões e encaixes diferentes conforme especificados abaixo.

4.1 Adaptador MTP SC footprint

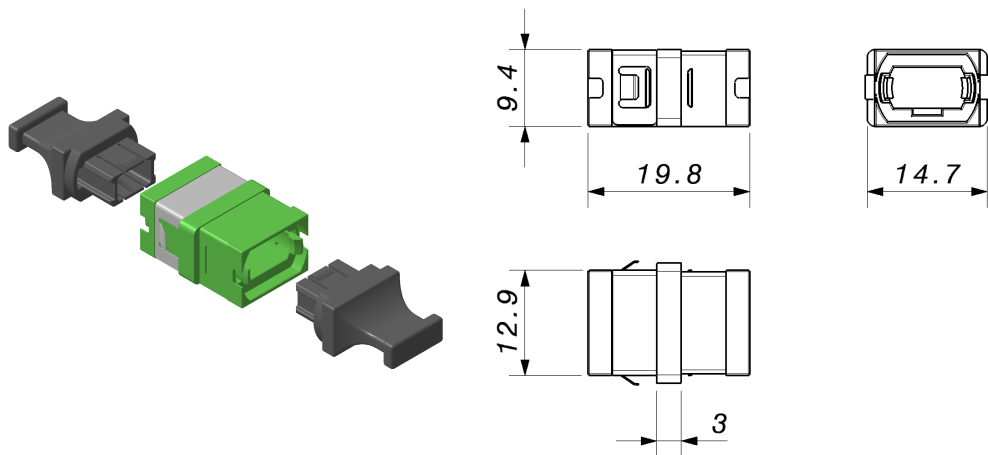


4.2 Adaptador MTP standard footprint


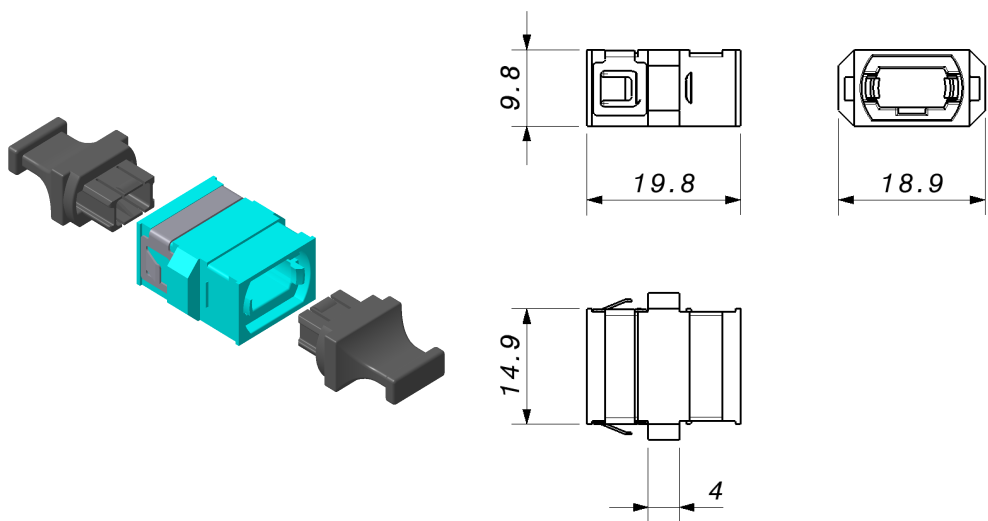


5. LISA chassis - Paineis para adaptadores


Os LISA chassis possuem painéis de adaptadores fixados em sua lateral, e são dimensionados para cada tipo de adaptador especificamente.

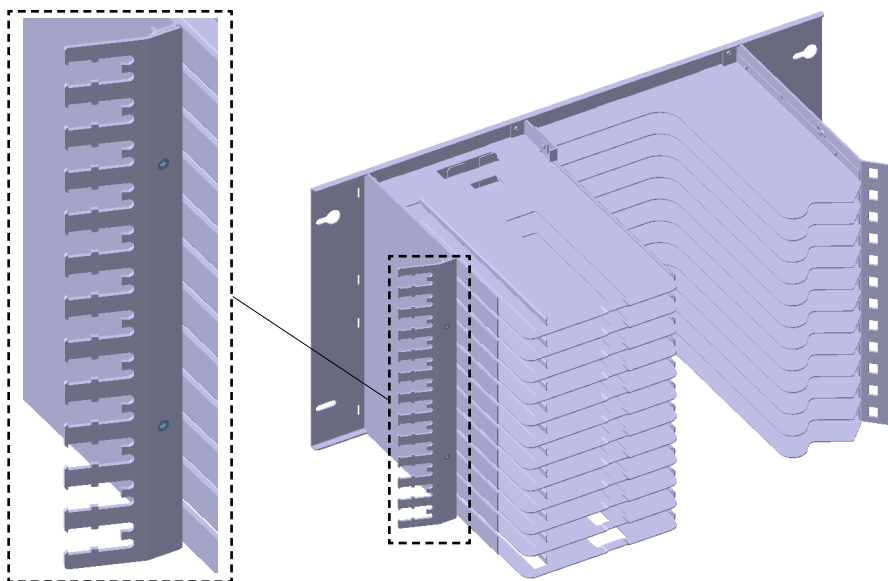


5.1 Paineis para adaptadores MTP SC footprint

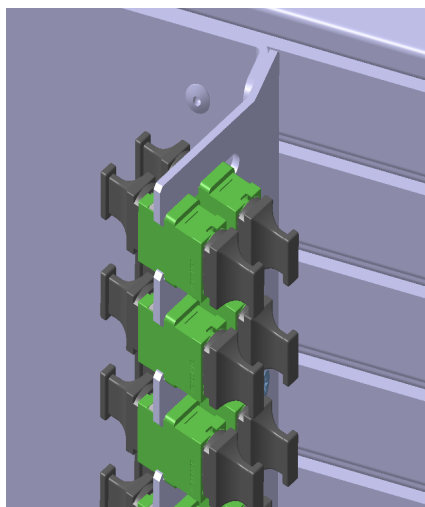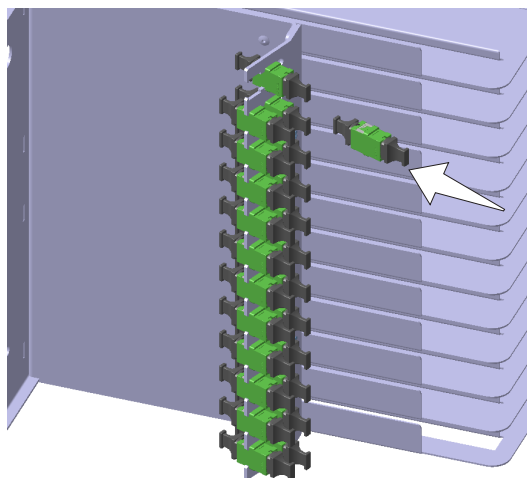


Para a montagem dos adaptadores MTP SC footprint, o recorte de encaixe no painel de adaptadores no LISA chassis deve estar conforme as dimensões abaixo.

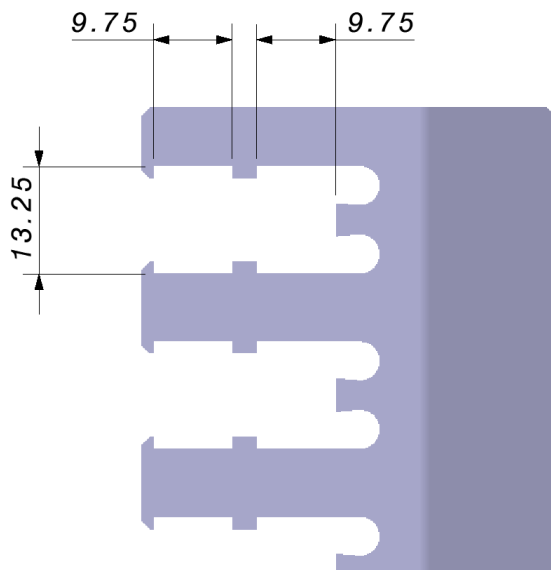

5.2 Painel para adaptadores MTP standard footprint

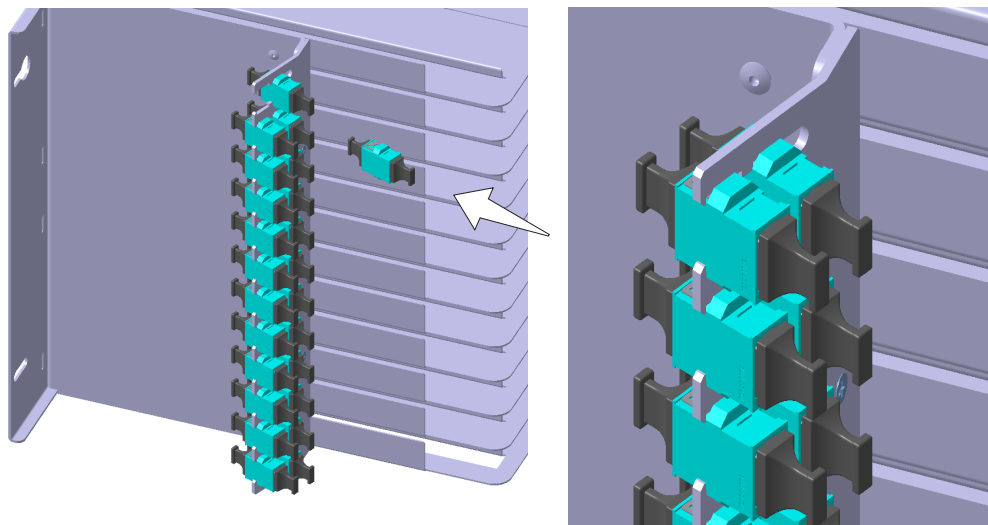


Para a montagem dos adaptadores MTP standard footprint, o recorte de encaixe no painel de adaptadores no LISA chassis deve estar conforme as dimensões abaixo.

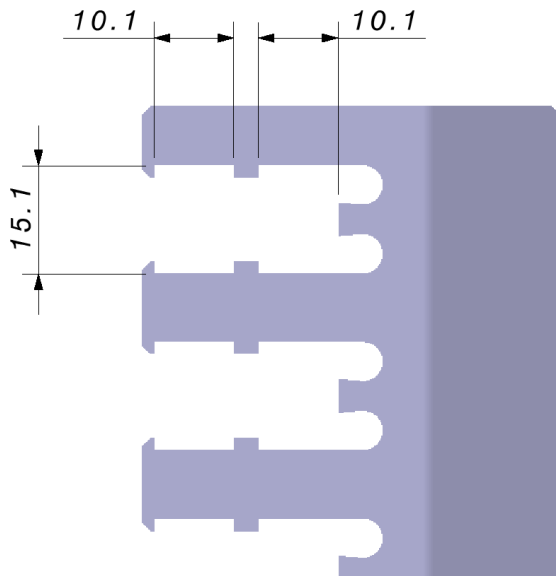

6. Clip para adaptador MTP




6.1 Montagem do Clip para adaptador MTP

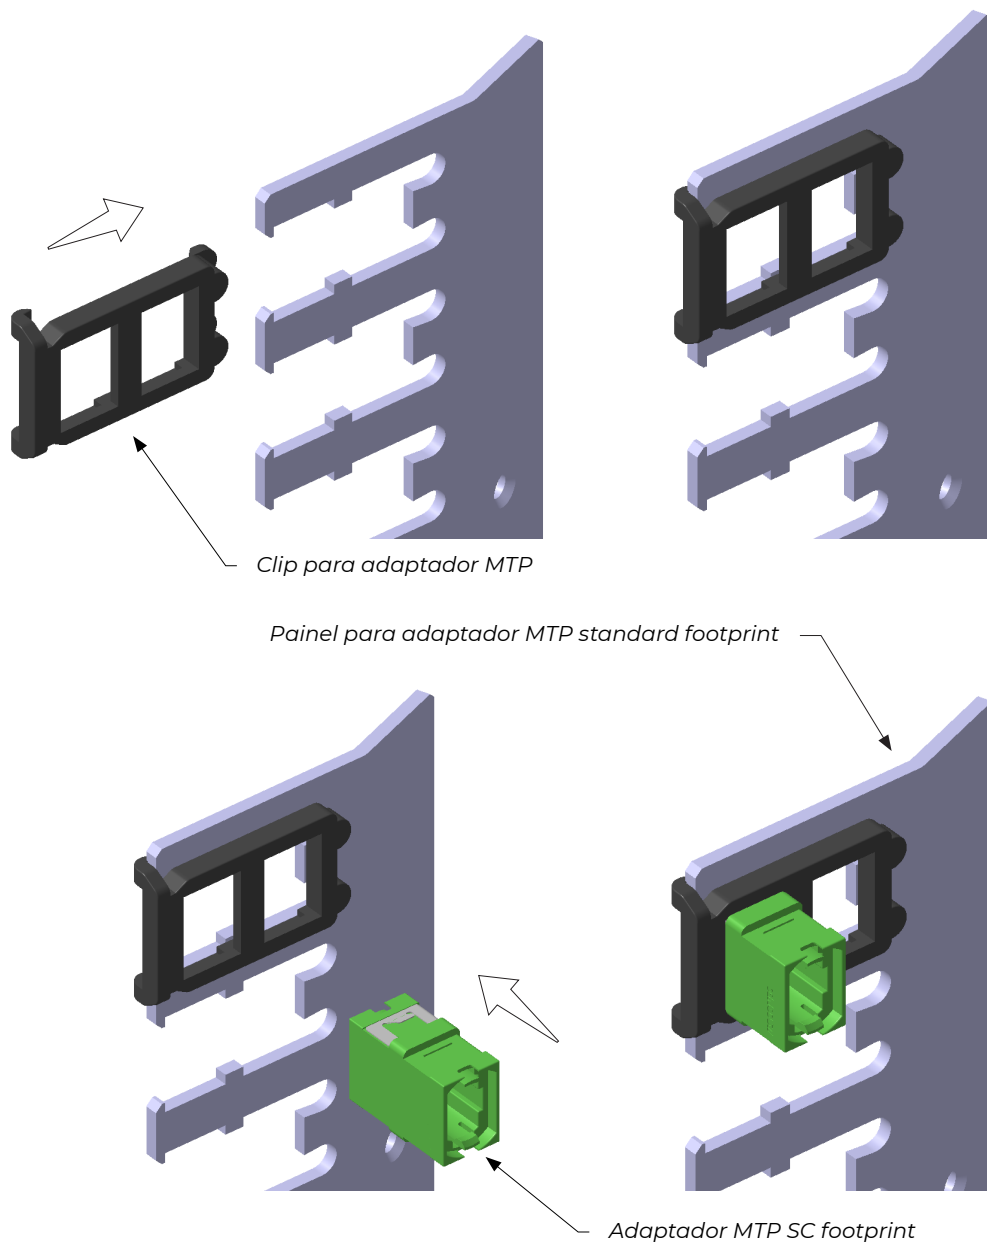


6. Clip para adaptador MTP

Desta forma é possível montar os dois tipos de adaptadores (MTP SC footprint e MTP standard footprint) em um mesmo painel de adaptadores.

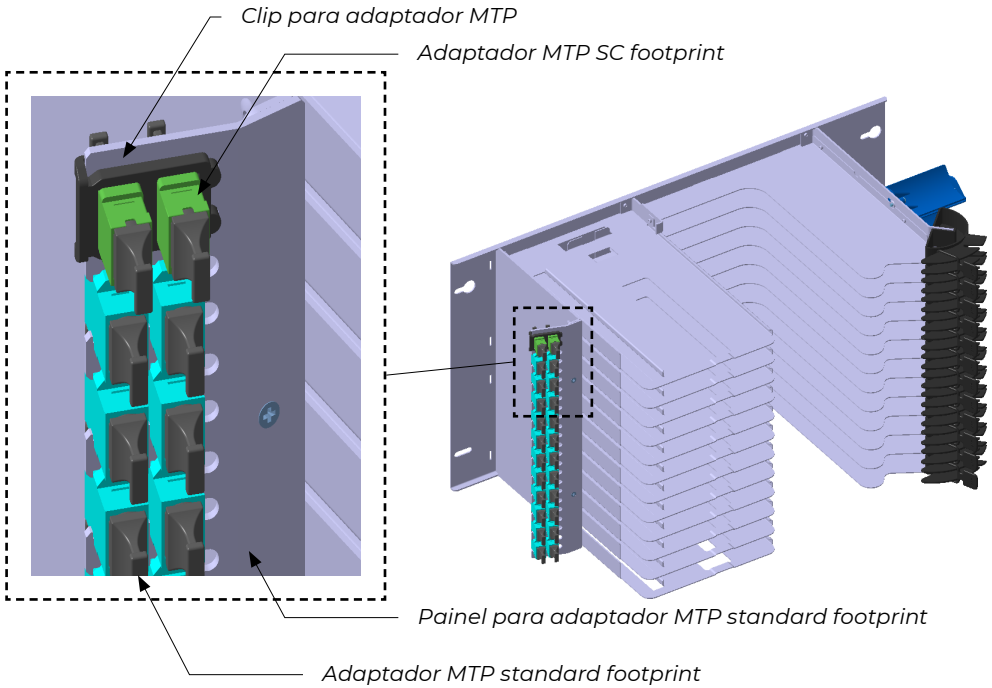

Adaptadores MTP SC footprint e MTP standard footprint, montados em um mesmo painel.

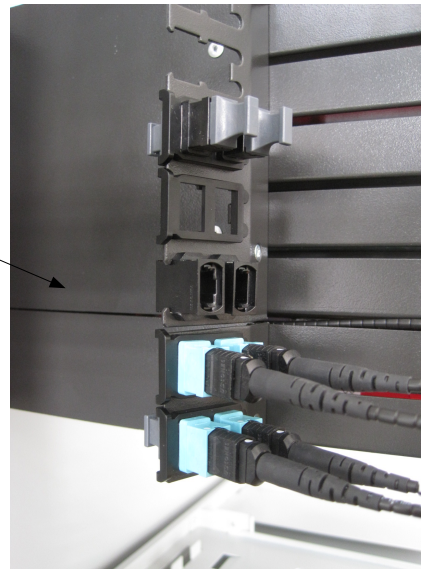



BAIXE O APP FIBRACEM
Disponível para android e ios.



Se após a leitura você necessitar de mais informações
entre em contato!



+55 41 3661-2550



fibracem@fibracem.com



www.fibracem.com



/fibracem