


FIBRACEM & HUBER+SUHNER

ODU2 - MTP

Instruções de montagem e instalação




Fabricado no Brasil

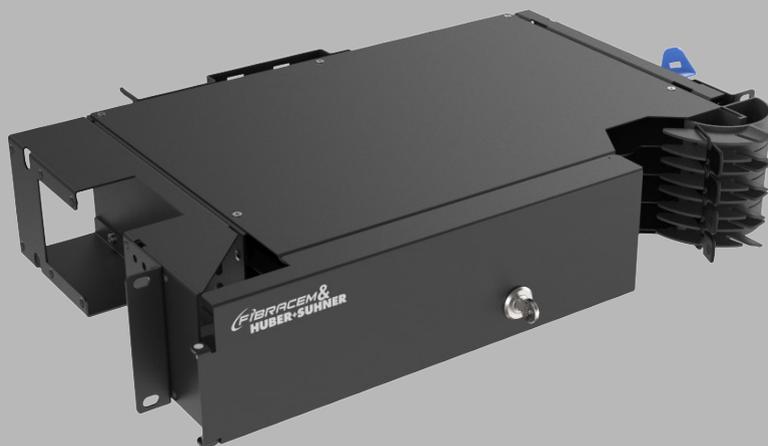

1. Montagem da ODU2 dentro do rack


Itens necessários: ODU2, cassete MTP FIBERTRAY.

Ferramentas necessárias: chave philips.

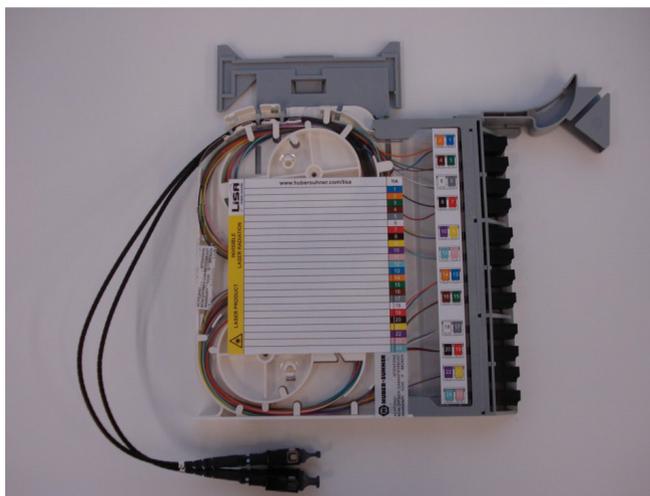

1. Montagem da ODU2 dentro do rack

Etapa 1. Fixe o suporte (A) na posição correta. O mesmo sai de fábrica montado em uma posição padrão. Se o suporte for montado nas posições 2 ou 3 não é possível montar os mandris (B) azuis.

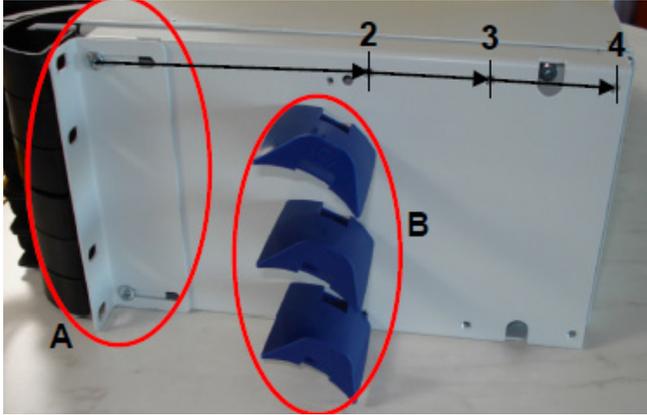


Etapa 2. Remova os mandris pretos na posição de fixação dos parafusos. Monte a ODU2 no rack, insira os parafusos e realize o encaixe dos mandris em sua posição de origem.



1. Montagem da ODU2 dentro do rack

Etapa 3. Fixe o excesso de comprimento do cabo no rack e na ODU2.

Dica: Recomendado um loop com o cabo atrás da ODU2.

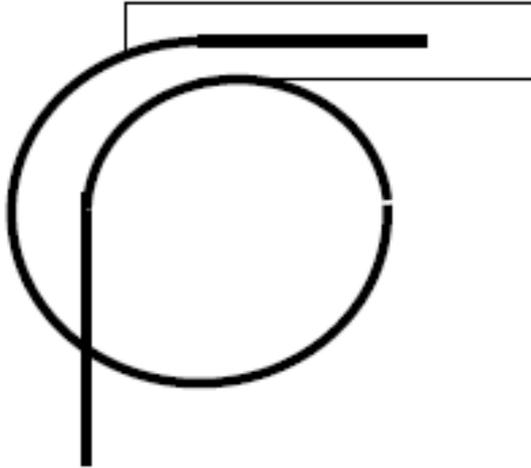


Etapa 4. Encaixe os adaptadores.



1. Montagem da ODU2 dentro do rack

Etapa 5. Dica: Observe e veja a posição correta do adaptador.

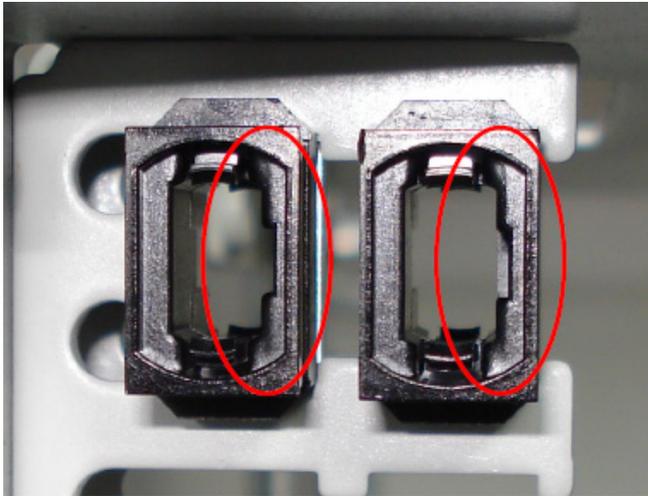


Etapa 6. Deslize o cassette FIBERTRAY até o fundo da unidade, começando da parte superior. Feito isso conecte os conectores nos adaptadores.




1. Montagem da ODU2 dentro do rack

Etapa 7. Deslize o cassete FIBERTRAY completamente para fora. Notar que o cassete possui dois estágios de abertura. Para esta operação deve-se deslizar o cassete até o segundo estágio para ficar articulado para baixo. Conecte o *patchcord* à porta necessária e passe o cordão pelo braço (A) do cassete. Agrupe todos os cordões passando pelo braço (A). Fique atento para não deixar os cordões abaixo do raio mínimo de curvatura.

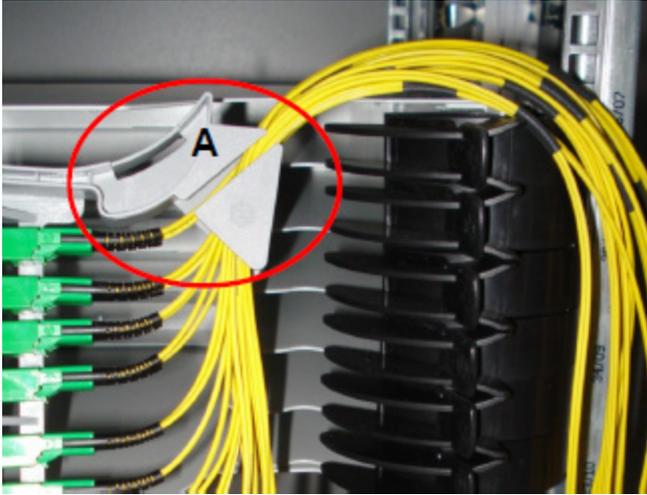

Etapa 8. Deslize o cassete FIBERTRAY para dentro da unidade mantendo o comprimento suficiente para os cordões e prenda todos os cabos com o elástico do mandril preto (A). Guie os cabos através da coluna do rack em direção ao mandril azul (B).

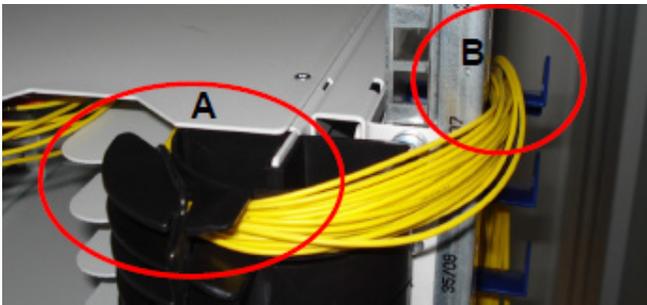

1. Montagem da ODU2 dentro do rack

Etapa 9. Para instalação de cassetes FIBERTRAY adicionais devem ser seguidos os passos acima.





Nossa lista completa de produtos da parceria encontra-se disponível em www.fibracem.com.
Caso necessite de mais informações entre em contato com os canais FIBRACEM:

Matriz: R. Pérola, 434 - Bairro Emiliano
Perneta - Pinhais/ PR, Brasil.
CEP: 83325-200, +55 41 3661-2550.

Filial: Av. dos Moveleiros, 971 - Bairro
Canivete - Linhares/ ES, Brasil.
CEP: 29909-120.

